

NORMAND

®

LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS



CHARGEMENT RAPIDE ET AUTONOME

Ce robuste épandeur est facile d'utilisation. Utiliser comme une pelle en position basse, diriger le tracteur vers le tas de sable et charger. Relever l'épandeur en position haute. Activer la commande hydraulique et l'épandage peut commencer. Le travail se réalise par une seule personne, sans aide extérieure.

L'épandeur sel et sable SCR + est parfait pour contrôler la glace et la neige sur les routes, les terrains de stationnement ainsi que les trottoirs et autres applications.

ÉPANDEUR SEL ET SABLE
SCR +




Le couvercle a une penture autobloquante en position ouverte, pour favoriser le chargement. Le peigne à glace permet de gratifier les surfaces pour permettre plus d'adhérence. Le poids de l'épandeur vient s'ajouter sur le peigne afin de lui donner plus de mordant. Le peigne est boulonné et fait d'acier au carbone.

Montage avant




L'épandeur peut être monté sur le chargeur avant d'un tracteur. Des plaques ajustables sont fixées à l'épandeur pour recevoir les différents modèles d'attaches rapides pour chargeur offert sur le marché.

Montage arrière



L'épandeur peut être monté sur le trois-points arrière du tracteur, catégorie 2. Un équipement en option muni de cylindres hydrauliques est requis. (Optionnel)

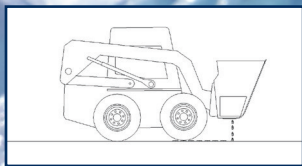


MONTAGE SUR «SKID STEER»
L'épandeur peut être monté sur le chargeur avant d'un «Skid Steer». Un support pour attache de chargeur est requis. (Optionnel)

DÉTAILS TECHNIQUES	SCR-54+	SCR-72+	SCR-86+	SCR-92+	SCR-98+
CAPACITÉ	0,57 verge	0,78 verge	1,35 verge	1,45 verge	1,55 verge
La capacité en lbs/kg varie selon le matériel utilisé	1 340 / 608	1 700 / 771	2 670 / 1211	2 910 / 1320	3 160 / 1433
LARGEUR D'ÉPANDAGE (PO/MM)	48" 1219	66" 1676	80" 2032	86" 2184	92" 2337
LARGEUR HORS TOUT (PO/MM)	54" 1372	72" 1829	86" 2184	92" 2337	98" 2489
PROFONDEUR (PO/MM)	40" 1016	40" 1016	43,5" 1092	43,5" 1092	43,5" 1092
HAUTEUR (PO/MM)	35" 889	35" 889	42" 1067	42" 1067	42" 1067
MOTEUR HYDRAULIQUE AVEC VALVE D'AMORTISSEMENT ET CLAPET ANTI-RETOUR	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
PALIER À BRIDE EN FONTE DUCTILE AVEC BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
POINTS DE GRAISSAGE FACILEMENT ACCESSIBLES	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
POIDS (LBS/KG)	500 / 227	607 / 275	835 / 379	870 / 395	910 / 413
REQUIS GPM (MINIMUM @ MAXIMUM)	8 @ 16 GPM	8 @ 16 GPM	8 @ 16 GPM	8 @ 16 GPM	8 @ 16 GPM
PSI (MINIMUM)	1 300 PSI	1 300 PSI	1 300 PSI	1 300 PSI	1 300 PSI
OPTIONS					
COUVERCLE	Option	Option	Option	Option	Option
PEIGNE À GLACE BOULONNÉ	Option	Option	Option	Option	Option
ATTACHE RAPIDE POUR CHARGEUR FRONTAL DE TRACTEUR	SELON LE MODÈLE DE CHARGEUR				
ATTACHE RAPIDE POUR «SKID STEER»	Option	Option	Option	Option	Option
MÉCANISME HYDRAULIQUE POUR LE 3-POINTS ARRIÈRE D'UN TRACTEUR	Option	Option	Option	Option	Option

ÉPANDAGE

Le dosage voulu est obtenu en variant la vitesse de rotation du rouleau doseur et en choisissant une ouverture appropriée du volet doseur.

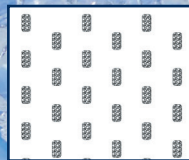

Couvercle et peigne à glace en option



LES SPÉCIFICATIONS MENTIONNÉES CI-HAUT SONT SUJETTES À CHANGEMENTS SANS AVIS DE NOTRE PART.

CONCESSIONNAIRE

NORMAND
LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS

La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) Canada GOL 3Y0

T : 418 492-2712
1 888 666-7626
F : 418 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com

www.cienormand.com

www.facebook.com/cienormand

